


1.

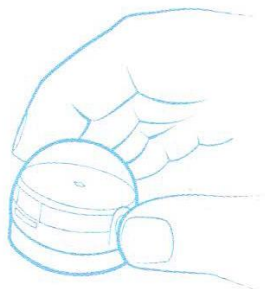


2.



3.



4.



# 1 Calibrer ton Ozobot

Pour bien fonctionner et pouvoir distinguer parfaitement les couleurs, Ozobot doit être calibré avant chaque utilisation ou changement de support.



1. Maintiens le bouton d'alimentation appuyé pendant deux secondes jusqu'à ce qu'Ozobot s'allume en blanc.
2. Place Ozobot au milieu de la zone noire ci-dessus.
3. Ozobot clignote ensuite en bleu, avance, puis clignote en vert.
4. Le vert signifie qu'il s'est calibré avec succès. Recommencer l'opération si Ozobot clignote en rouge.